



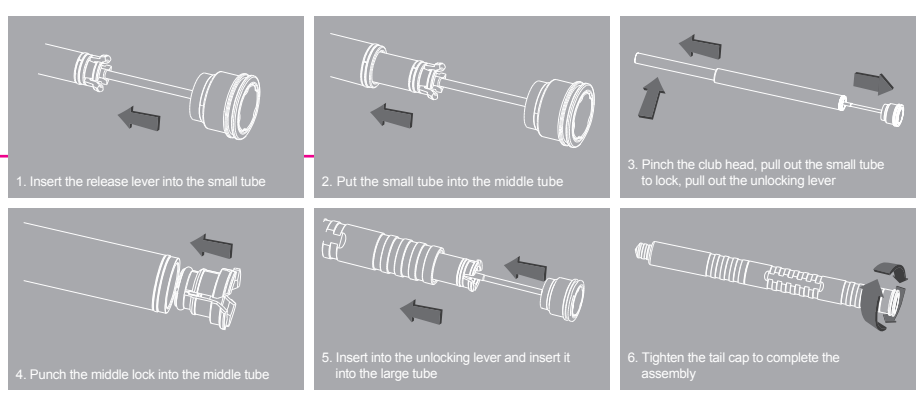

NEXTORCH

NEX QUICKER BATON
NEX Quicker Batons are technically designed for law enforcement personnel. The high-tech locking mechanism, Nexlock, machined into each tube ensures reliable and secure locking while striking, jabbing, and blocking. The lockout can easily be released with a simple push of the tail cap button. The superior materials, exceptional workmanship and flawless function of NEX Quicker make for a substantial hand-held implement. Besides being used in self-defense, NEX Quicker Batons can be used to break windows with the hardened nano-ceramic tips. Quality, durability and high performance in every detail.

EXPLODED VIEW

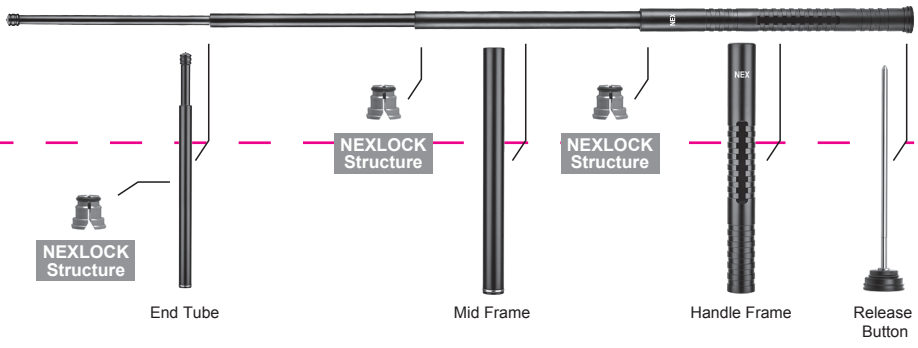

NEX QUICKER BATON SPECIFICATIONS

Model	Locking System	Expanded Length	Retracted Length	Weight	Material
N39C Quic (Ar)	NEXLOCK	39" (1003 ± 3 mm)	12.63" (321 ± 1.5 mm)	25.57 oz (725 ± 15 g)	Steel + Aluminum

PRACTICAL USE

EXPAND BATON
Your Quicker Baton can easily be deployed by sharply flicking straight up or down with the wrist, or by pulling on the tip; locking lugs in each shaft firmly lock the baton open.
RETRACT BATON
Retract your Quicker Baton by pressing the release button on the tail cap.

⚠️ WARNINGS:
A. Slamming the Quicker Baton straight down on a hard surface can damage internal components!
B. Your Quicker Baton should never be kicked open in the direction of any individual!

MAINTENANCE

Your Quicker Baton is a finely machined product and should not need maintenance until expanded/retracted at least 3,000 times. If it is used in rain or immersed in water, water may seep into the grease in the baton, allowing rust to form. To maintain, unscrew the tail cap and remove the release rod. Use a soft cloth and mild detergent to clean the release rod and then apply a generous amount of organic silicone grease to the release rod before reassembling.
⚠️ WARNING:
Care: do not lose any parts when disassembling your baton. (Maintenance video link <http://nextorch.com/>)

WARRANTY MAINTENANCE

A. NEX warrants each Walker Baton to be free from defects in materials and workmanship. If there is any quality problem with your baton when you first receive it, please contact your local retailer. Under this warranty, any service would be free of charge for parts and labor.
B. NEX Walker Baton warranty does not cover damage by improper use, cosmetic damage or normal wear and tear. Please register your product in the after-sales section of <http://nextorch.com/>. Our company can provide a paid-for extended warranty; repair cost will be based on the replacement of materials.



CONTACT US
NEXTORCH INDUSTRIES CO., LTD.
Address: No.61Yudong 1st Road, Yangdong County Yangjiang Municipality, Guangdong Province, China (Postcode: 529931)
Fax: +86-662-6602218
Email: info@nextorch.com



NEXTORCH

NEXLOCK EINSATZSTOCK
NEXLOCK Einsatzstöcke sind nicht tödliche Waffen, die für den Polizeidienst und zur Strafverfolgung entwickelt wurden. Der High-Tech-Verriegelungsmechanismus Nexlock ist in jedem Segment des Einsatzstocks eingesetzt, um absolute Stabilität und Zuverlässigkeit beim Einsatz zu gewährleisten. Die Verriegelung kann durch einen einfachen Druck des Endknopfes entriegelt werden. Hochwertige Materialien, eine präzise Verarbeitung und die zuverlässige Funktion des NEX Einsatzstocks garantieren eine sichere Führung. Der NEX Einsatzstock kann nicht nur als Wirkungsmittel zur Selbstverteidigung eingesetzt werden. Mit der optional enthaltenen Nano-Keramik-Spitze kann er auch als Glasbrecher eingesetzt werden. Eine hohe Qualität, Haltbarkeit und Leistungsstärke steckt in jedem kleinen Detail des NEXLOCK Einsatzstocks.

EXPLOSIONSZEICHNUNG

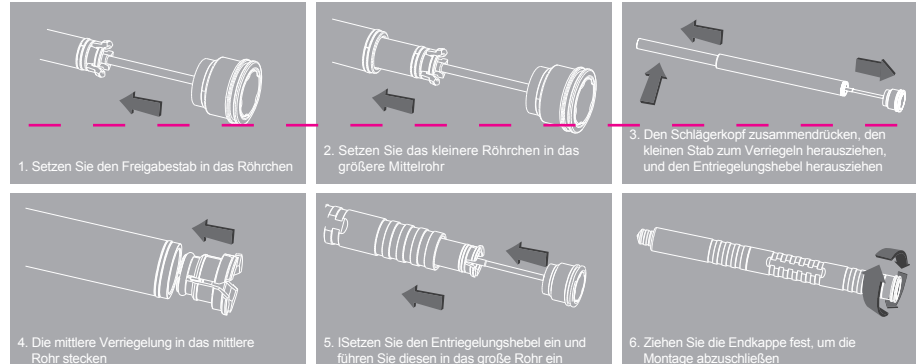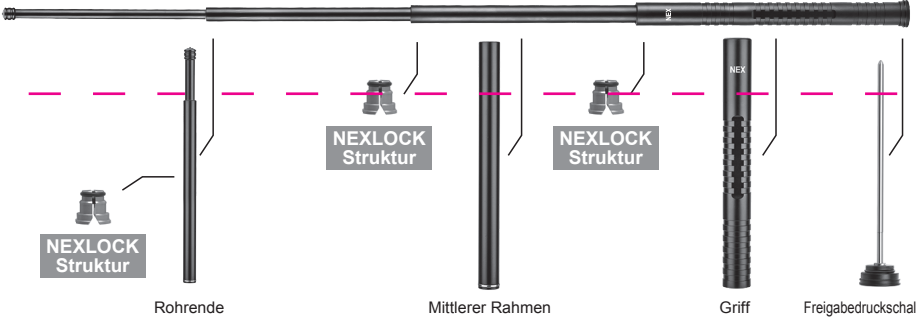

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Verriegelungssystem	Erweiterte Länge	Eingefahrte Länge	Gewicht	Material
N39C Quic (Ar)	NEXLOCK	39" (1003 ± 3 mm)	12,63" (321 ± 1,5 mm)	25,57 oz (725 ± 15 g)	Steel + Aluminum

PRAKTISCHE VERWENDUNG

AUSGEZOGENER EINSATZSTOCK
Der Einsatzstock kann einfach ausgezogen werden, indem man ihn am Griff mit einer Hand fest hält und mit der anderen Hand die Spitze bis zur vollständigen Größe herauszieht und somit verriegelt.
EINGEFAHRENER EINSATZSTOCK
Um den Einsatzstock wieder einzufahren, drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Endkappe.

⚠️ WARNHINWEISE:
A. Das Einschlagen auf harte Oberflächen mit den NEXLOCK Einsatzstock ist verboten, es besteht die Gefahr von Beschädigungen.
B. Der NEXLOCK Einsatzstock darf niemals in Richtung von Personen geöffnet werden.


WARTUNG

Ihr NEXLOCK Einsatzstock verfügt über eine exakte Mechanik, die nach mehr als 3000 Öffnungs- und Schließvorgängen gewartet werden muss. Auch nach Einätzen im Regen oder wenn der Einsatzstock unter Wasser lag, Lösen Sie die Endkappe, entfernen Sie die Entriegelungslange. Reinigen Sie die Entriegelungslange mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Tragen Sie anschließend eine großzügige Menge organisches Silikonfett auf die Entriegelungslange auf.

⚠️ WARNHINWEISE:
Bitte verlieren Sie keine Komponente, nachdem Sie Ihren Einsatzstock zwecks Wartung auseinander genommen haben. (Link zum Wartungsvideo: <http://nextorch.com/>)

GARANTIE

NEXTORCH garantiert, dass jeder Einsatzstock frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Einsatzstöcke eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör wie Halter, oder Aufsätze. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

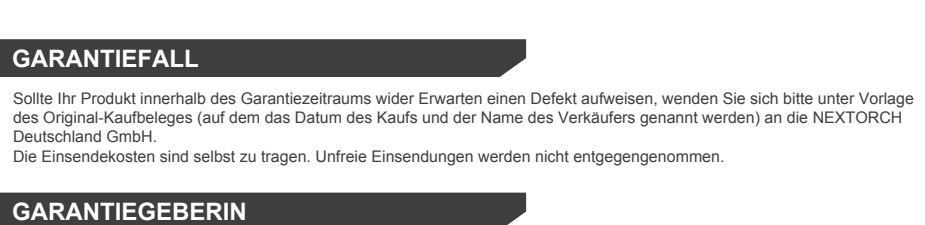

GARANTIEGEBERIN

GARANTIEFALL
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einwendungen werden nicht entgegengenommen.
GARANTIEGEBERIN
Garantiegeber in Deutschland ist die NEXTORCH Deutschland GmbH Gohrstr. 22 42579 Heiligenhaus Deutschland.
GEWÄHRLEISTUNG
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß dem Gesetz Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.
KOSTEN
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einseitung des Produktes. Werden Garantieleistungen geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produktes durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat oder der Garantieleistungsanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 40,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieleistungsanspruch nicht bestand.

VERSCHIEDENES

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

RECHTLICHER HINWEIS

Der Einsatzstock NEX-Baton darf ausschließlich gemäß den Bedienungsanweisungen verwendet werden und nicht zu rechtswidrigen Zwecken verwendet noch zweckentfremdet werden. NEX-Baton Einsatzstöcke gelten in der Bundesrepublik Deutschland als Waffen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a) WaffG (tragbare Gegenstände) unter dem Verbot gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 2 WaffG i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1 (Fleh- und Stoßwaffe). Das Führen auf Veranstaltungen ist nach § 42 Abs. 1 WaffG ebenfalls verboten. Der Teleskopstock muss in einem geschlossenen Behältnis transportiert und gegen den Zugriff Unbefugter gesichert werden. Dieser Hinweis ersetzt nicht die eigene Verantwortung und Sorgfalt. Nextorch übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen und / oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

KONTAKT IN DEUTSCHLAND



NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 8866780 Fax: +49 2056 8866779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de



NEXTORCH

BASTÓN NEX QUICKER
Los bastones NEX QUICKER están técnicamente diseñadas para el personal de cuerpos de seguridad. El mecanismo de bloqueo Nexlock de avanzada tecnología, mecanizado en cada tubo, es estable para garantizar la fiabilidad de la acción de bloqueo de seguridad durante el ataque, golpeo y bloqueo. El bloqueo de cierre puede ser fácilmente liberado con un simple empuje del botón del tapón de cola. La calidad superior de los materiales, la extraordinaria artesanía e impecable funcionamiento de los bastones NEX Quicker proporcionan un agarre con la mano más sólida. Además de ser utilizados como herramientas de defensa, los bastones NEX Quicker pueden ser útiles y pueden ser empleados para romper ventanas con las puntas de nano-cerámica endurecidas. En cada detalle de los Bastones NEX Quicker puede observarse calidad, durabilidad y alto rendimiento.

EXPLODED VIEW

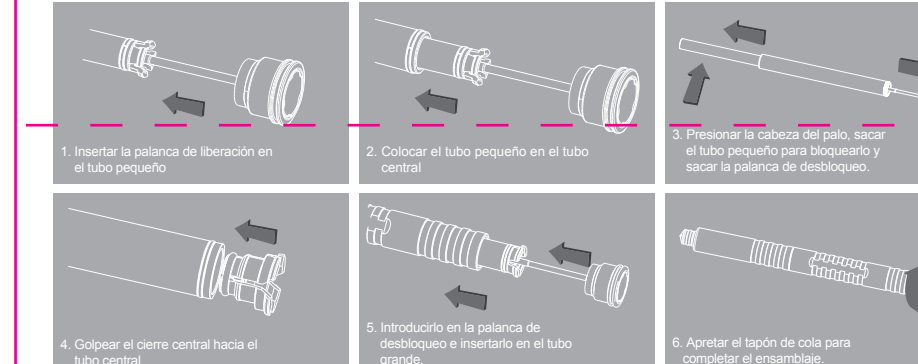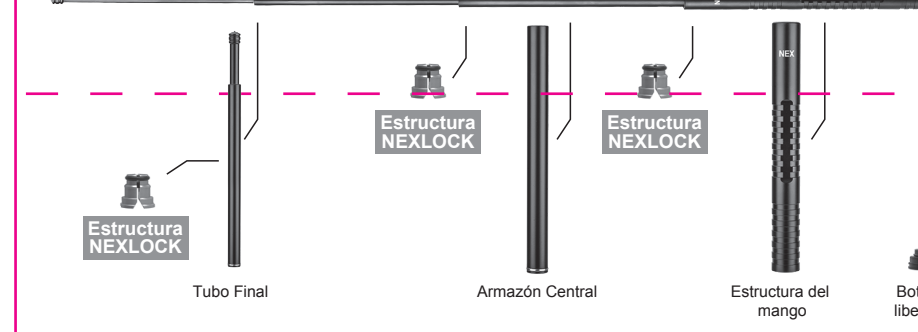

ESPECIFICACIONES

Modelo	Sistema de Bloqueo	Bastón Extendido	Bastón Plegado	Peso	Material
N39C Quic (Ar)	NEXLOCK	39" (1003 ± 3 mm)	12,63" (321 ± 1,5 mm)	25,57 oz (725 ± 15 g)	Steel + Aluminum

USO PRÁCTICO

EXTENDER BASTÓN
Tu Bastón Walker Baton puede desplegarse fácilmente moviéndolo fuertemente hacia arriba o hacia abajo desde la muñeca, así como tirando de la punta y bloqueando las lengüetas en cada eje firmemente fijadas en el bastón abierto.
RETRAER BASTÓN
Retraer tu Bastón QUICKER presionando el botón de liberación del tapón de cola.

⚠️ ADVERTENCIAS
A. Está prohibido golpear el Bastón Quicker directamente sobre una superficie dura para proteger los componentes internos de daños.
B. Nunca extender tu Bastón Quicker en la dirección de cualquier persona.

MANTENIMIENTO

Tu Bastón Quicker es un producto de mecanizado fino, por lo que no es necesario mantenerlo frecuentemente al no se extiende/plega más de 3.000 veces. Sin embargo, cuando sea utilizado durante un día lluvioso o haya sido sumergido en agua, se recomienda limpiar el bastón con agua y silicona orgánica para prevenir su oxidación. Desensmocar el tapón de cola y retirar la varilla de liberación. Utilice un paño y detergente suaves para limpiar los tubos y aplicar una generosa cantidad de grasa de silicona orgánica en la varilla de liberación.
⚠️ ADVERTENCIAS
No perder ningún componente tras desmontar tu bastón para su mantenimiento. Enlace al vídeo de mantenimiento: <http://nextorch.com/>

GARANTÍA

A. NEX garantiza que cada Bastón Walker no presenta defectos de fabricación y/o de materiales. Si hay algún problema de calidad en su bastón cuando lo recibe por primera vez, póngase en contacto con su distribuidor local. Bajo esta garantía, este servicio será gratuito para piezas y mano de obra.
B. Cualquier bastón NEX Walker dañado por un uso inadecuado, daños cosméticos, el habitual desgaste de uso o por un mal uso anula cualquier garantía expresa o implícita. Registrar la información en la sección de post-venta de <http://nextorch.com/>. Nuestra compañía le proporcionará una garantía pagada y el coste se basará principalmente en el coste de sustitución actual de los materiales.

CONTACTENOS



NEXTORCH INDUSTRIES CO., LTD.
Address: No.61Yudong 1st Road, Yangdong County Yangjiang Municipality, Guangdong Province, China (Postcode: 529931)
Fax: +86-662-6602218
Email: info@nextorch.com



NEXTORCH

BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE NEX
Nos bâtons NEX sont techniquement conçus pour les forces de l'ordre. Leur mécanisme de verrouillage de haute technologie Nexlock usiné dans chaque tube est suffisamment stable pour assurer une action de verrouillage sécurisée de manière fiable tout en frappant, en plantant ou en bloquant. Le verrouillage peut être enlevé par simple pression sur le bouton de capuchon arrière. Les matériaux de qualité supérieure, la finition exceptionnelle et la fonctionnalité impeccable des bâtons NEX garantissent une tenue plus énergique et robuste une fois en main. Les bâtons NEX sont également conçus pour casser des fenêtres grâce à une pointe en nano-céramique durcie. La qualité, la durabilité et les performances élevées se voient dans les moindres détails des bâtons NEX.

VUE EXPLOSÉE

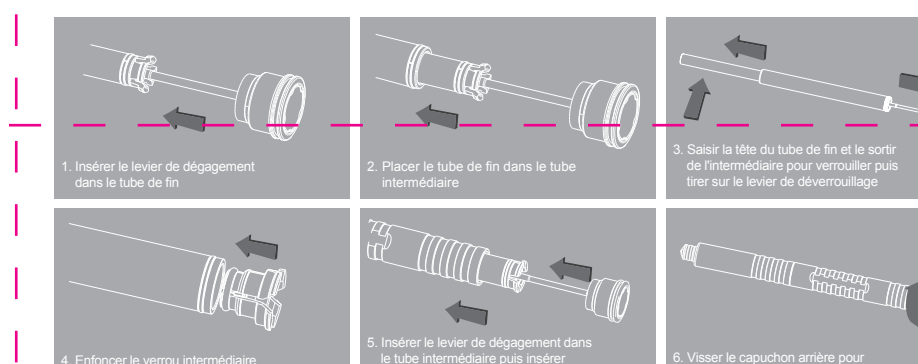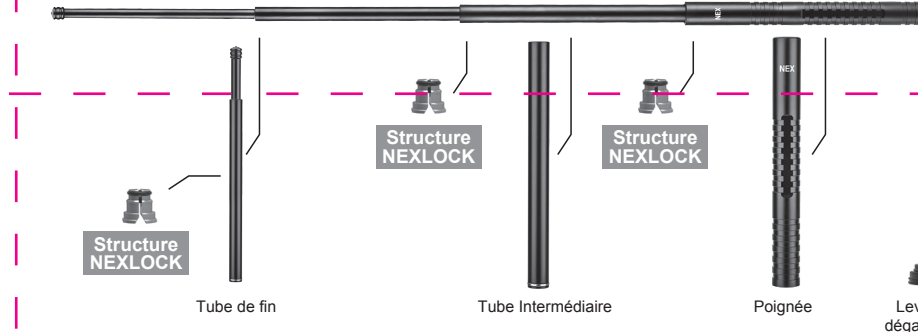

ESPECIFICACIONES

Modèle	Système de verrouillage	Expanded Length	Longueur rétractée	Poids	Matériau
N39C Quic (Ar)	NEXLOCK	39" (1003 ± 3 mm)	12,63" (321 ± 1,5 mm)	25,57 oz (725 ± 15 g)	Steel + Aluminum

UTILISATION

DÉPLOYER LE BÂTON
Votre bâton NEX peut être facilement déployé par simple mouvement du poignet ou en tirant sur la pointe du bâton en s'assurant de verrouiller chaque partie.
RETRACTER LE BÂTON
Rétracter votre bâton en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur le capuchon arrière.

⚠️ AVERTISSEMENTS
A. Il est interdit de frapper directement une surface dure pour protéger les composants internes contre les dommages.
B. Votre bâton télescopique ne doit jamais être déployé en direction d'une personne.

ENTRETIEN

Votre bâton NEX est un produit finement usiné. Il n'est donc pas nécessaire de l'entretenir fréquemment s'il n'est pas déployé/rétracté moins de 3 000 fois. Cependant, en cas d'utilisation sous la pluie ou d'immersion dans l'eau, la graisse peut avoir été endommagée et un risque de rouille est possible. Dévisser alors capuchon arrière, retirer la tige de dégageant. Utiliser un chiffon doux et un détergent doux pour nettoyer la tige puis appliquer une quantité généreuse de graisse de silicone organique sur celle-ci.
⚠️ AVERTISSEMENTS
Ne perdez aucun composant après avoir désassemblé votre bâton pour l'entretien (lien vidéo pour l'entretien sur <http://nextorch.com/>).

GARANTIE

A. NEX garantit que chaque bâton est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. S'il y a un problème de qualité sur votre bâton lorsque vous le recevez pour la première fois, veuillez contacter votre revendeur local dans le cadre de cette garantie, ce service sera gratuit pour les pièces ou la main d'œuvre.
B. Tout bâton NEX endommagé par une utilisation incorrecte, des dommages esthétiques, une usure normale ou une mauvaise utilisation annule toute garantie expresse ou implicite. Notre société fournira alors un service payant et le coût sera principalement basé sur le remplacement effectif des matériaux.

CONTACTEZ NOUS



NEXTORCH INDUSTRIES CO., LTD.
Address: No.61Yudong 1st Road, Yangdong County Yangjiang Municipality, Guangdong Province, China (Postcode: 529931)
Fax: +86-662-6602218
Email: info@nextorch.com



NEXTORCH

NEX 快客勤务棍
NEX机械棍棍，采用自主研发的“闪锁 (NEXLOCK)”系统，创新的结构设计，将每节的锁定结构整合成一体组件，使得机械棍的固定更加稳固，2米跌落，依然开合顺畅，而且防误触解锁设计：在使用状态下棍头顶部发力时，即使误触按压尾盖，也不触发收棍。
NEX机械棍棍精选高性能合金铝合金材料作为棍体材质，确保产品的打击强度。连接杆通过卡环控制，精密数控加工而成，确保产品的稳定性一致性，同时减少碰撞时的晃动。手柄采用一体成型工程橡胶材料，防滑设计，握感舒适，发力效率优秀。同时，NEX推出防脱底环、破窗头、勤务套套、两用握套等配件，满足用户多样化需求。

部件分解图

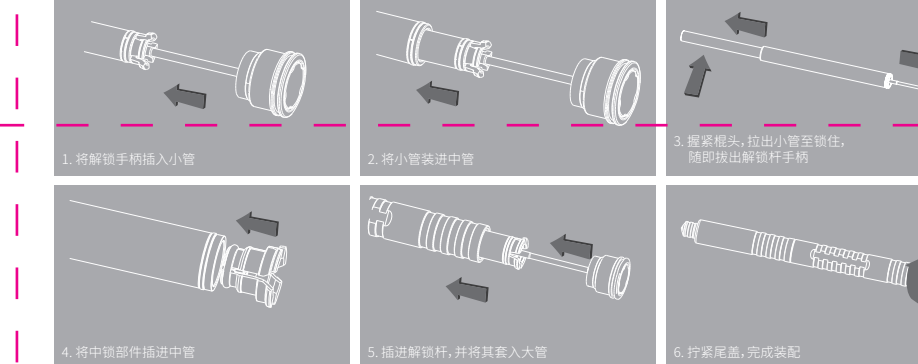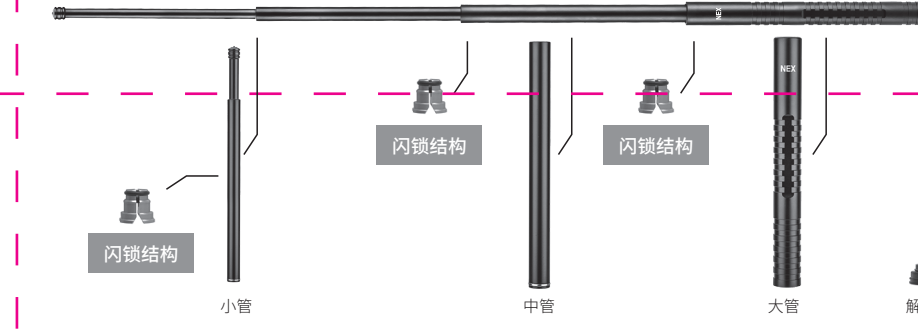

NEX 快客勤务棍参数

型号	锁定结构	展开长度	折合长度	重量	材质
N39C Quic (Ar)	闪锁	39" (1003 ± 3 mm)	12,63" (321 ± 1,5 mm)	25,57 oz (725 ± 15 g)	合金钢+铝合金

实际使用

开棍
手握勤务棍，快速用力向上或向下甩出，或通过用力拉动勤务棍顶端，用力向外拉伸，使勤务棍各节依次展开，直至锁定。
收棍
按下尾盖上的解锁按钮，推动棍头完成收棍。
⚠️ 注意!
1. 为了您的内部零件不受损坏，勿用重击打。
2. 开棍时，勿朝他人操作，避免造成伤害。

⚠️ 注意!
拆卸勤务棍进行维护时，注意不要丢失任何一个部件。
(保存视频链接<http://nextorch.com/>)

保养维护

NEX快客勤务棍是一款经过精密加工的产品，正常寿命可达3000次以内，无需保养。如果在淋雨或泡水后，勤务棍内机件润滑油可能会流失，可能出现拉抻生涩现象。可随取下尾盖和解锁杆，使用软布与温和清洁剂清洗解锁杆，并在解锁杆上涂抹专用有机硅润滑油（推荐使用科德SL6润滑油）。
⚠️ 注意!
拆卸勤务棍进行维护时，注意不要丢失任何一个部件。
(保存视频链接<http://nextorch.com/>)

保修条款

1. NEX保证出厂时勤务棍棍在材料加工工艺上无缺陷。当首次收到该产品时，如果产品有任何质量问题，请及时联系我们提供退换货服务。在本产品保修期内，非人为造成损坏的棍体零件，本店将免费提供配件维修服务。
2. 任何因不正当使用造成外观损坏、已磨损造成正常磨损或损坏造成而造成的损坏，请在<http://www.nextorch.com/>的售后登记信息，我们将提供有偿维修，费用将以实际更换材料为主。

联系方式

广东纳勇特移动照明有限责任公司
地址：(中国)广东省阳江市阳东区东城镇裕东一路61号
电话：+86-662-6602218
电话：+86-662-6602219
电话：+86-662-6602218
邮箱：info@nextorch.com

材质：80克双胶纸
工艺：双面印刷，浪琴式折痕
颜色：K（单黑）
折叠尺寸：130mm×50mm
展开尺寸：390mm×350mm（长×宽）