

T6W-2步枪灯 使用说明书

请登陆：www.nextorch.com 获取更详尽的产品资讯。

尊敬的用户，恭喜您拥有了纳丽德T6W-2步枪灯。它选用优质的材料，经科学的设计，精密的制造工艺，呈现在您的面前。为了您能更方便地使用我们的产品，请仔细阅读我们的为您精心准备的《使用说明》。

参 数


灯 泡	CREE® XML2-T6 LED		
色 温	4000K-4500K		
显色指数	Ra≥80		
电 池	2xCR123A (标配) 或 1x18650 (选配)		
模 式	高亮	中亮	低亮
亮 度	900流明	320流明	130流明
续航时间	2xCR123A (标配) 1h10min	2h	4h30min
	1x18650 (选配)	2h	3h15min
照射距离	200米		
防水等级	IPX-7 (1米)		
抗冲击等级	中威力步枪		
筒身材料	航天等级强化铝材6061-T6，经军规Ⅲ型硬质阳极氧化表面处理		
产品尺寸	144mmx34mmx41mm		
重 量	165g (不含电池)		

产品特点

- 1、快速拆装步枪灯，适配所有标准皮轨
- 2、900流明高亮度
- 3、高-中-低三档亮度设置，满足不同环境照明需求
- 4、兼容战术鼠尾开关，可实现战术点射及常亮模式
- 5、兼容可充式18650锂离子电池及耐高低温的CR123A锂电池，满足不同环境电源供应需求


快速入门

- 1、**电池安装：**拧开尾盖，可以更换电池，使用CR123A电池时需使用适配的电池筒；使用18650电池时，需取出电池筒才能使用。

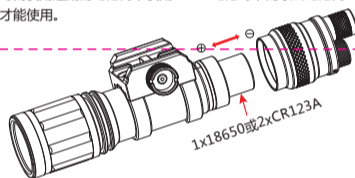


2、枪灯的安装和拆卸


- ①取出带战术导轨的步枪，确定安装位置

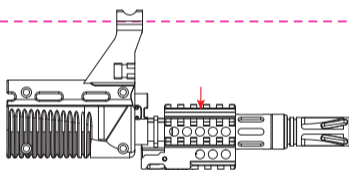

②拧松步枪灯导轨座

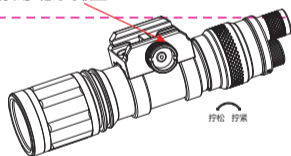


③按压步枪灯导轨座，安装在选定位置，拧紧螺纹

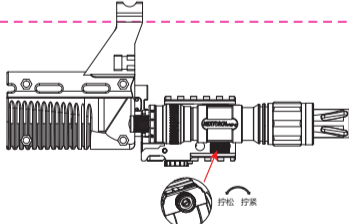


3、战术鼠尾开关安装和拆卸

方法一：将鼠尾装在握柄或其它自由位置：


- ①把适配的双面胶撕开一层。




②黏在战术鼠尾开关的底面。

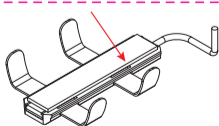

③将鼠尾黏贴到选定的位置上。

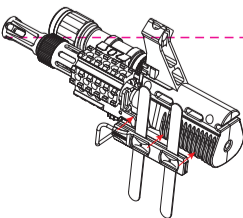


④系紧魔术带，安装完成。

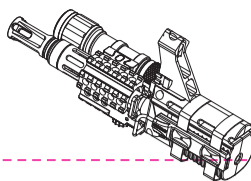


方法二：鼠尾在皮轨上的安装：


- ①将鼠尾安装座子卡在适合操作的皮轨上。

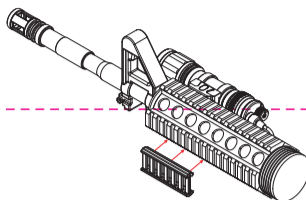

②取下魔术带和双面胶，把鼠尾直接扣合在安装座子上。

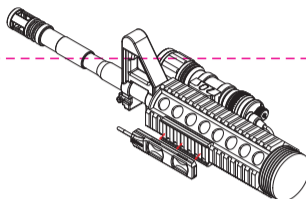


③完成装配图示。

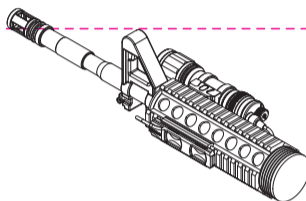

4、开关功能介绍


①档位功能



②按钮开关





③鼠尾开关

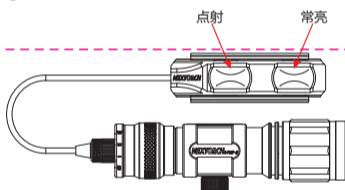

5、鼠尾开关替换按钮开关的使用

需使用鼠尾开关时，拧下按钮开关，装上鼠尾开关（如下图）

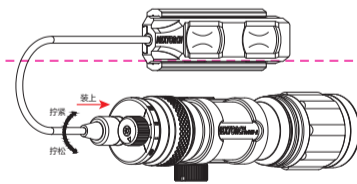

T6W-2步枪灯安全使用指南

- 1、非执勤情况下，请不要将光线直射入人眼，较强的光线会对眼睛造成永久性的伤害。
- 2、请不要拆卸灯头，以免造成反光杯或灯泡损伤。
- 3、非使用状态时，将尾盖上的档位开关调至“OFF”，进入关闭状态。

T6W-2步枪灯保养注意事项

每次使用后，请遵循以下几点对枪灯进行必要的保养，以保持装备的良好状态。

- 1、每次使用后，请对枪灯进行清洁，镜片有赃物时，请用水冲洗干净。
- 2、当枪灯在沾染海水或腐蚀性液体时，请及时用清水清洗。
- 3、当尾盖拧动不畅时，请在接口处涂少许硅脂或替换密封圈。
- 4、枪灯在不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存。
- 5、按钮开关或者鼠尾开关被替换后，须妥善保管，防止遗失。

纳丽德终身保修条款

- 1、纳丽德承诺：因产品本身出现的质量问题及缺陷，纳丽德将提供终身免费维修服务或更换服务。
- 2、因使用不当或擅自改装、维修而引起的产品缺陷、损坏，不在终身保修范围之内。
- 3、充电电池保修期限为自购买日起一年之内。
- 4、所有随产品附带的配件（充电电池除外），不在保修范围之内。

名 称：T6W-2说明书
软 件：Illustrator CC
颜 色：CMYK

分 辨 率：300 dpi
成 品 尺 寸：55mmX27mm
展 开 尺 寸：110mmX351mm

印刷说明：105克铜版纸单色双面印刷
刀膜说明：—— 啤线
 - - - - 折叠线

是否转曲：已转曲线